


## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


### CD COVER JET

SFORMATOWANEGO PAPIERU INK-JET DO WYKONANIA KOPERT  
NA PŁYTY CD LUB DVD


**A:** Grafikę i tekst naklejki drukuje się w drukarce atramentowej  
w polu oznaczonym czerwonymi liniami.

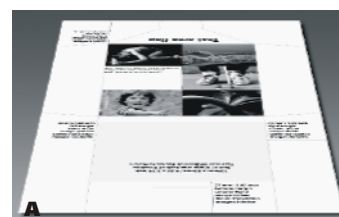

**B:** Zbędne części arkusza zgina się w miejscu mikroperforacji – równoległe  
do obu pionowych krawędzi - a następnie odrywa.

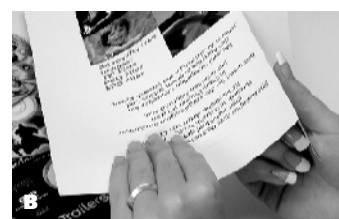


**C:** Części zaznaczone mikro-rowkowaniem zagina się do tyłu i formuje  
kopertę.

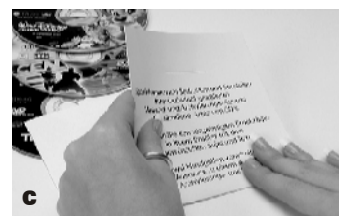

**D:** W celu lepszego zabezpieczenia płyty CD-ROM, wkłada się ją do  
przygotowanej koperty zapisem skierowanym do dołu.



**E:** Kopertę zamyka się, wsuwając klapkę w przygotowane rozcięcie.

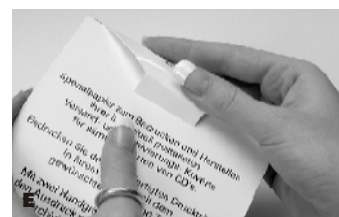

47 mm  
od górnej krawędzi arkusza

Kierunek wprowadzania arkusza  
do drukarki

43 mm od lewej  
krawędzi arkusza

W miejscach na rysunek lub tekst  
na tylnej stronie koperty

43 mm od prawej  
krawędzi arkusza



Maksimum 124 mm x 124 mm  
powierzchnia rysunku  
lub tekstu na stronie tytułowej  
koperty

W miejscach  
wstępnie żłobkowanych  
na krawędziach  
strony tytułowej koperty  
jej klapy należy  
zagiąć do tyłu

Do druku przeznaczona  
jest strona błyszcząca  
arkusza

124 mm x 80 mm  
miejscach na rysunek lub tekst  
na tylnej stronie koperty

Przed oderwaniem  
zbędnych części  
koperty należy je  
zagiąć w miejscu  
perforacji

37 mm  
od dolnej krawędzi arkusza